



Bezdotykový desinfekční stojan  
**ECO**

# DODÁVKA

## BALENÍ A OBSAH DODÁVKY

Balení bezdotykových desinfekčních stojanů **ECO** závisí na počtu objednaných kusů. Možnosti dodávky jsou následující:

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>1-2 ks</b>    | – stojany jsou uloženy horizontálně na paletě.                         |
| <b>3 až 6 ks</b> | – stojany jsou uloženy vertikálně na paletě a připevněny pomocí vrutů. |

Každý stojan je zabalen do bublinkové fólie. Případné samostatné díly (vymezovací plech, desinfekce) jsou rovněž zabaleny do bublinkové fólie a izolepou připevněny ke stojanu.

## MANIPULACE S DODÁVKOU

Při manipulaci se zabalenou dodávkou vezměte v úvahu celkovou hmotnost a rozměry a k manipulaci zvolte optimální počet osob nebo zvedací zařízení (paletovací vozík apod.)

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Paleta (1 ks)</b>   | – hmotnost dodávky je <b>19 kg</b> . K manipulaci doporučujeme dvě osoby nebo paletovací vozík. |
| <b>Paleta (2 ks)</b>   | – hmotnost dodávky je <b>38 kg</b> . K manipulaci doporučujeme dvě osoby nebo paletovací vozík. |
| <b>Paleta (3–6 ks)</b> | – hmotnost dodávky může dosáhnout <b>114 kg</b> . K manipulaci doporučujeme paletovací vozík.   |

## SKLADOVÁNÍ PŘED VYBALENÍM

Nebudete-li dodávku vybalovat a používat ihned po dodání, uskladněte ji za následujících podmínek:

- krabici nebo paletu se stojany umístěte do suchých skladovacích prostor, chráněných před přímým slunečním světlem a s teplotou v rozmezí od -5 °C do +50 °C
- na krabici nebo paletu se stojany nepodkládejte žádné jiné předměty nebo materiály


## VYBALENÍ

- 1** Vyjměte stojan(y) z palety. **POZOR** – v případě vertikálně umístěných stojanů je nutno nejprve vyšroubovat vruty, kterými jsou stojany upevněny k paletě. Dodávku rozdělte na stojan(y) a samostatně balené díly (vymezovací plech, desinfekce).
- 2** Odstraňte ochranný obalový materiál ze všech zabalených dílů. Materiál zlikvidujte dle platných předpisů.
- 3** Vizuálně zkонтrolujte, zda je dodávka kompletní a zda nebyly během dopravy některé části stojanu poškozeny. Závady co nejdříve hlaste výrobcí nebo přepravci.

# SEZNÁMENÍ

## POPIS

Bezdotykový desinfekční stojan **ECO** se skládá z následujících částí:

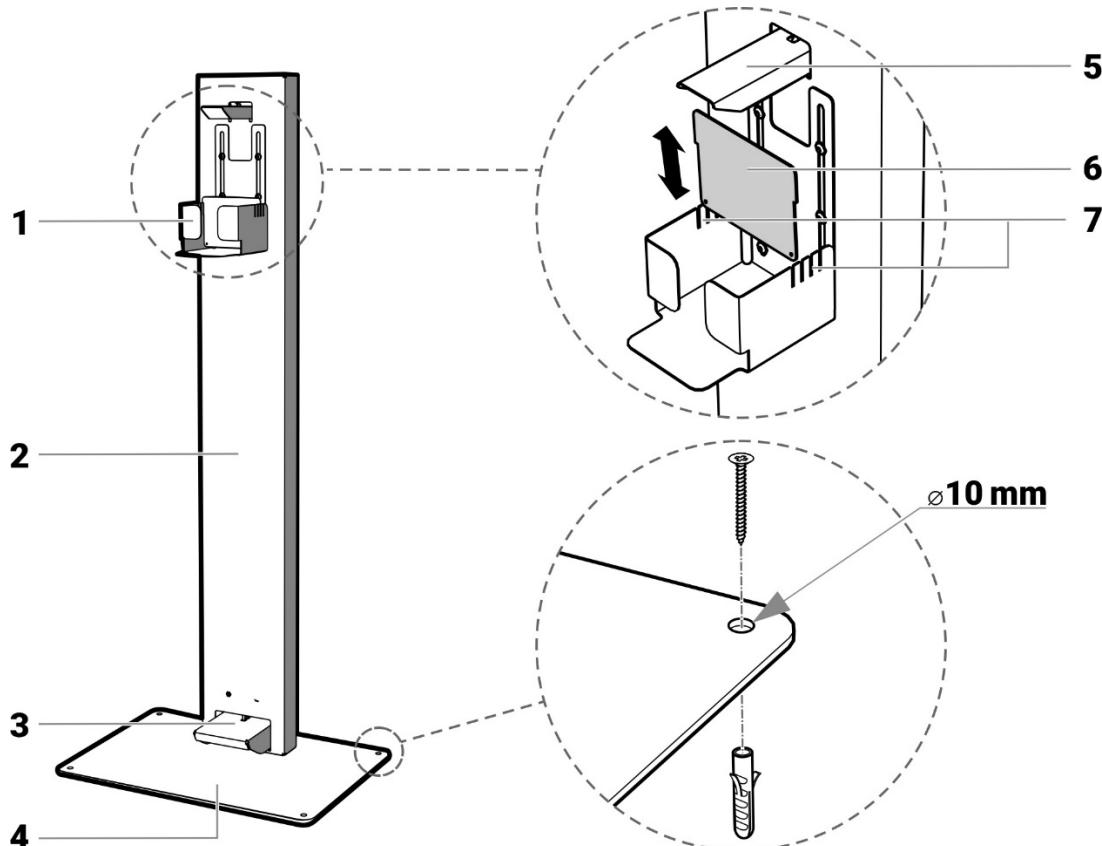

1 – Držák dávkovače desinfekce

2 – Ocelová noha

3 – Nožní pedál

4 – Základová deska s otvory pro ukotvení k podlaze

5 – Dávkovací páčka


6 – Vymezovací plech

7 – Drážky pro vymezovací plech

**POZNÁMKA:** Součástí dodávky může být i kryt nožního pedálu. Na obrázku výše není vyobrazen.

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Bezdotykový desinfekční stojan **ECO** má tyto parametry:

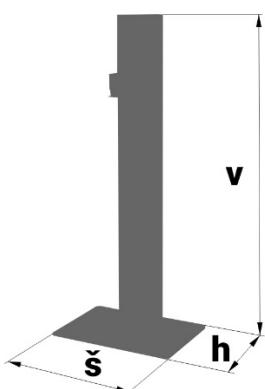

**Výška (v):** 1 112 mm

**Šířka (s):** 500 mm

**Hloubka (h):** 350 mm

**Hmotnost:** 19 kg (bez desinfekce)

# POUŽITÍ

## UMÍSTĚNÍ

Bezdotoxkový desinfekční stojan **ECO** je vhodný do méně frekventovaných prostor. Povrchová úprava stojanu umožňuje jeho použití i venkovním prostoru. Místo pro jeho ustavení zvolte tak, aby stojan nevytvářel překážku v průchodu osob.

Ačkoliv je stojan stabilní a robustní, doporučujeme jej ukotvit do podlahy. Kotvení je vhodné obzvláště v místech, kde se často pohybují děti, které by mohly stojan převrátit a způsobit tak zranění nebo škody na majetku.

Ke kotvení využijte čtyři otvory o průměru 10 mm v základové desce stojanu.

**POZNÁMKA:** Kotevní šrouby a hmoždinky nejsou součástí dodávky a je nutno je zvolit dle vlastností podlahy, do které bude stojan ukotven.

## VLOŽENÍ DESINFEKCE

Držák je vhodný pro dávkovače dezinfekce o objemu až 2 l s různými rozměry láhve. Vnitřní rozměry držáku jsou 106 × 106 mm.


Vymezovací plech, vložte láhev s dezinfekcí do držáku a plech zasuňte do jedné z dvojice drážek tak, aby se láhev nemohla převrátit nebo příliš pohybovat.

**TIP:** S našimi stojany doporučujeme používat gelový alkoholový dezinfekční přípravek Septoderm®. Svým složením je vhodný pro každodenní dezinfekci rukou jak pro profesionální zdravotníky, tak pro běžné spotřebitele. Více informací naleznete na našich internetových stránkách [www.acstand.cz](http://www.acstand.cz).

## ÚPRAVA VÝŠKY DRŽÁKU DESINFEKCE

V případě, že používáte vyšší nebo nižší láhev dávkovače dezinfekce, je možné upravit výšku držáku následovně:

- 1 Mírně povolte 4 imbusové šrouby, připevňující držák k plechu stojanu.
- 2 Podle výšky láhve posuňte držák dolů nebo nahoru.
- 3 Dotáhněte šrouby a sešlápnutím pedálu vyzkoušejte, zda dochází ke správnému dávkování desinfekce. V případě potřeby zopakujte postup.

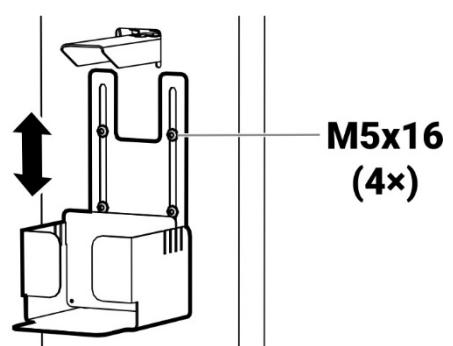

# ÚDRŽBA

## ČIŠTĚNÍ

### Držák dávkovače

Pravidelně čistěte držák dávkovače a jeho okolí od rozstříkané dezinfekce. K čištění použijte vhodný hadík, namočený do teplé vody s trochou kuchyňského saponátu. Vlhká místa pak můžete vytřít dosucha.

**UPOZORNĚNÍ:** K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředitla apod.


### Nožní pedál a základová deska

Pro zachování vzhledu stojanu doporučujeme pravidelně čistit nožní pedál a základovou desku od nečistot. Čištění těchto částí je vhodné především v době nepříznivého počasí (děšť, sníh), kdy dojde k znečištění obuvi uživatelů stojanu.

## NAPNUTÍ LANKA NOŽNÍHO PEDÁLU

Běžným každodenním používáním stojanu může časem dojít k povolení lanka nožního pedálu, což se projeví tím, že po sešlápnutí pedálu nestlačí dávkovací páčka pumpu láhve s desinfekcí správně nebo ji nestlačí vůbec. V takovém případě postupujte následovně:


- 1 Odšroubujte zadní kryt stojanu.
- 2 V horní části mechanismu povolte šroub lankové svorky (8), napněte lanko a šroub dotáhněte.
- 3 Sešlápnutím pedálu vyzkoušejte, zda dochází ke správnému dávkování desinfekce. V případě potřeby zopakujte postup. Jakmile je lanko správně napnuto, našroubujte zpět zadní kryt.

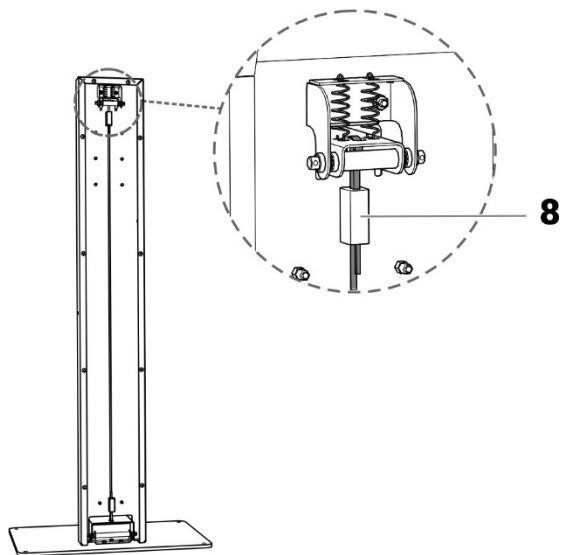

## MAZÁNÍ

Každých 6 měsíců promažte vůli mezi pouzdrem a hřidelí mechanismu nožního pedálu. Promažte hřidele ve spodní i v horní části stojanu. K promazání použijte běžně dostupnou vazelinou.

V případně potřeby promažte i další pohyblivé spoje.

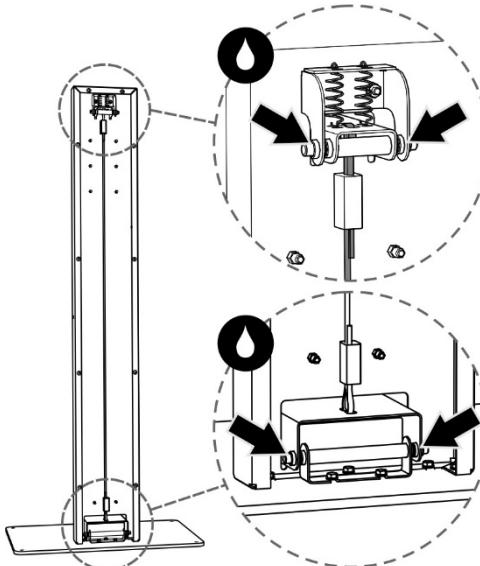

## NÁHRADNÍ DÍLY

Pokud přestane pedálový a páčkový mechanismus stojanu správně fungovat, například nevhodným užíváním či mechanickým poškozením stojanu, je možné vadné díly snadno vyměnit za nové. Níže je seznam nejčastěji opotřebitelných částí mechanismu:

**Tažné pružiny** – železné, Ø drátu 2,5 mm

**Očnice lanová** – DIN 6899 B, nerez A4

**Svorka lanová** – plochá, pozinkovaná

**Lanko nerezové** – DIN 3055, A4, konstrukce 7x7dr.

**POZNÁMKA:** Pokud si nejste jisti, kontaktujte výrobce stojanu na dále uvedené e-mailové adresy nebo telefonicky a náhradní díl objednejte pohodlně u něj.

## KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat:

### **Awec Aluminium Products s.r.o.**

Divize Awec Prenas (Hostim)

Haškova 153/17,

638 00 Brno

Česká republika

Telefon: +420 733 737 987

Email: info@acstand.cz

Velkoobchod/pronájem: +420 734 754 194

Web: <https://www.acstand.cz/>