



Dotykový desinfekční stojan  
**INDUSTRIAL**

# DODÁVKA

## BALENÍ A OBSAH DODÁVKY

---

Balení dotykových desinfekčních stojanů **INDUSTRIAL** závisí na počtu objednaných kusů. Možnosti dodávky jsou následující:

- 1 ks** – stojan je dodán v kartónové krabici.
- 2 ks** – stojany jsou uloženy horizontálně na paletě.
- 3 až 6 ks** – stojany jsou uloženy vertikálně na paletě a připevněny pomocí vrutů.

Každý stojan je zabalen do bublinkové fólie. Případné samostatné díly (vymezovací plech, desinfekce) jsou rovněž zabaleny do bublinkové fólie a izolepou připevněny ke stojanu.

## MANIPULACE S DODÁVKOU

---

Při manipulaci se zabalenou dodávkou vezměte v úvahu celkovou hmotnost a rozměry a k manipulaci zvolte optimální počet osob nebo zvedací zařízení (paletovací vozík apod.)

- Krabice (1 ks)** – hmotnost dodávky je **9 kg**. K manipulaci stačí jedna až dvě osoby.
- Paleta (2 ks)** – hmotnost dodávky je **18 kg**. K manipulaci doporučujeme dvě osoby nebo paletovací vozík.
- Paleta (3–6 ks)** – hmotnost dodávky může dosáhnout **53 kg**. K manipulaci doporučujeme nejméně dvě osoby nebo paletovací vozík.

## SKLADOVÁNÍ PŘED VYBALENÍM

---

Nebudete-li dodávku vybalovat a používat ihned po dodání, uskladněte ji za následujících podmínek:

- krabici nebo paletu se stojany umístěte do suchých skladovacích prostor, chráněných před přímým slunečním světlem a s teplotou v rozmezí od -5 °C do +50 °C
- na krabici nebo paletu se stojany nepodkládejte žádné jiné předměty nebo materiály

## VYBALENÍ


---

- 1** Vyměte stojan(y) z krabice nebo z palety. **POZOR** – v případě vertikálně umístěných stojanů je nutno nejprve vyšroubovat vruty, kterými jsou stojany upevněny k paletě. Dodávku rozdělte na stojan(y) a samostatně balené díly (vymezovací plech, desinfekce).
- 2** Odstraňte ochranný obalový materiál ze všech zabalených dílů. Materiál zlikvidujte dle platných předpisů.
- 3** Vizuálně zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda nebyly během dopravy některé části stojanu poškozeny. Závady co nejdříve hlase výrobcí nebo přepravci.

# SEZNÁMENÍ

## POPIS

Dotykový desinfekční stojan **INDUSTRIAL** se skládá z následujících částí:

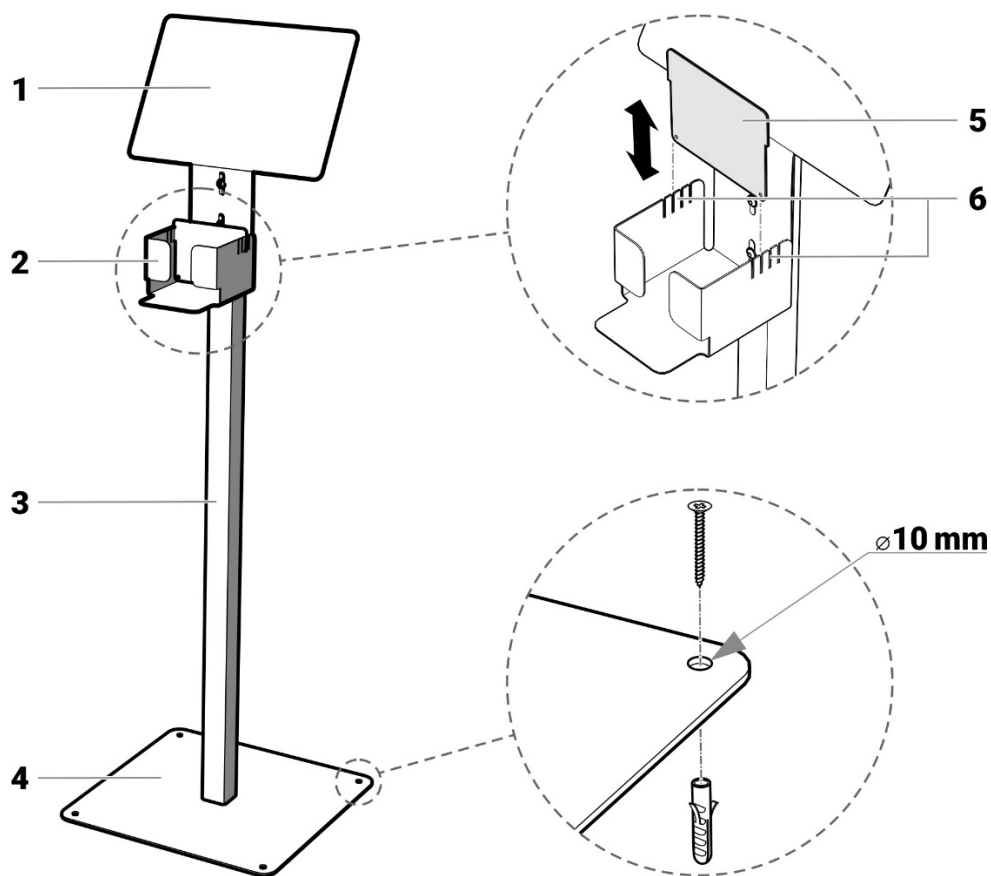

1 – Plocha pro informační štítek velikost A4

2 – Držák dávkovače desinfekce

3 – Ocelová noha


4 – Základová deska s otvory pro ukotvení k podlaze

5 – Vymezovací plech

6 – Drážky pro vymezovací plech

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Dotykový desinfekční stojan **INDUSTRIAL** má tyto parametry:

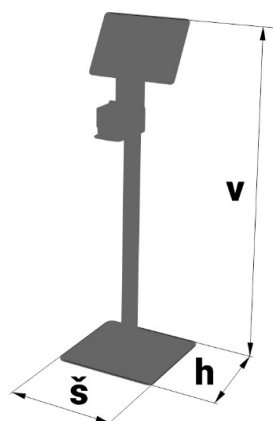

**Výška (v):** 1 140 mm

**Šířka (š):** 35 mm

**Hloubka (h):** 35 mm

**Hmotnost:** 8,7 kg (bez desinfekce)

## POUŽITÍ

### UMÍSTĚNÍ

Dotykový desinfekční stojan **INDUSTRIAL** je vhodný do skladů, obchodů a výrobních prostor. Povrchová úprava stojanu umožňuje jeho použití i venkovním prostorem. Místo pro jeho ustavení zvolte tak, aby stojan nevytvářel překážku v průchodu osob.

Ačkoliv je stojan stabilní a robustní, doporučujeme jej ukotvit do podlahy. Kotvení je vhodné obzvláště v místech, kde se často pohybují děti, které by mohly stojan převrátit a způsobit tak zranění nebo škody na majetku.

Ke kotvení využijte čtyři otvory o průměru 10 mm v základové desce stojanu.

**POZNÁMKA:** *Kotevní šrouby a hmoždinky nejsou součástí dodávky a je nutno je zvolit dle vlastností podlahy, do které bude stojan ukotven.*

### VLOŽENÍ DESINFEKCE

Držák je vhodný pro dávkovače dezinfekce o objemu až 2 l s různými rozměry láhve. Vnitřní rozměry držáku jsou 106 × 106 mm.

Vyjměte vymezovací plech, vložte láhev s dezinfekcí do držáku a plech zasuňte do jedné z dvojice drážek tak, aby se láhev nemohla převrátit nebo příliš pohybovat.

**TIP:** *S našimi stojany doporučujeme používat gelový alkoholový desinfekční přípravek Septoderm®. Svým složením je vhodný pro každodenní dezinfekci rukou jak pro profesionální zdravotníky, tak pro běžné spotřebitele. Více informací naleznete na našich internetových stránkách [www.acstand.cz](http://www.acstand.cz).*

### INFORMAČNÍ PLOCHA

Součástí držáku je i plocha, vhodná pro umístění například textových nebo obrázkových pokynů k použití dezinfekce, k reklamě a podobně. Na plochu tak lze upevnit leták až do o velikosti A4.

## KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat:

**Awec Aluminium Products s.r.o.**

Divize Awec Prenas (Hostim)

Haškova 153/17,

638 00 Brno

Česká republika

Telefon: +420 733 737 987

Email: [info@acstand.cz](mailto:info@acstand.cz)

Velkoobchod/pronájem: +420 734 754 194

Web: <https://www.acstand.cz/>